




## Handleiding: rupsdumper benzine


### Bediening

- A Bedieningshendel rijden naar links.
- B Bedieningshendel kantelen bak.
- C Bedieningshendel rijden naar rechts.
- D Bedieningshendel inschakeling 2de rijsnelheid.
- E Bedieningshendel accessoire.
- F Gashendel.

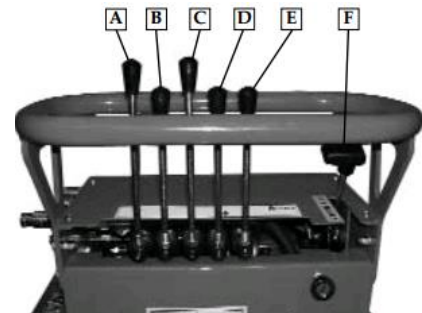

### Starten van motor

- 1 Open (1) benzinekraan, naar rechts.
- 2 Gebruik (2) choke, duw naar links.
- 3 Geef gas met (F) gashendel.
- 4 Draai contactsleutel naar rechts, de motor start.
- 5 Druk chokeknoop rustig naar rechts.

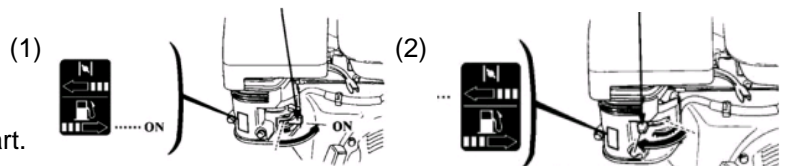

### Stoppen van motor

- 1 zet gashendel op langzaam.
- 2 Draai contactsleutel naar 0.
- 3 sluit benzinekraan.

### Rijden en sturen

- 1 Gebruik hendels A en C om voor of achteruit te rijden en te sturen.
- 2 Geef gas met de gashendel.
- 3 Gebruik eventueel de hoge rijsnelheid.

### Kantelen van laadbak

- 1 Bedien hendel B om de bak om te kantelen in de gewenste richting.

### Laden van laadbak

- 1 Bedien hendel E om de laadschep te bedienen.
  - 2 Laat de laadschep zakken.
  - 3 Druk de laadschep rijdend in de te verplaatsen zand-/ grondbult.
  - 4 Hef de laadschep, de lading valt in de laadbak. Herhaal dit tot de bak vol zit.
  - 5 Bedien hendel B om de laadbak leeg te kantelen.
- Let op! Alleen losse grond, zand of grind met de laadschep laden!