




Handleiding: bladblazer-/zuiger

Benzine Stihl SH86

Starten van de motor

1. Druk 5 maal op de benzine balg/pomp.
2. De stelhendel(2) in werkstand I plaatsen.
3. Draai de chokeknop(3) naar **I**.
4. Druk start/stop knop(4) op 1
5. Trek aan het startkoord, tot aan weerstand.
6. Laat het startkoord oprollen.
7. Trek met stevige kracht aan het startkoord, de motor slaat aan. Maximaal 5x trekken met de choke gesloten, de motor krijgt anders te veel brandstof.
8. Zodra de motor loopt, de choke op **0** draaien.
9. Gashendel(2) even indrukken, de motor gaat nu stationair draaien.
10. De bladblazer-/zuiger is klaar voor gebruik.

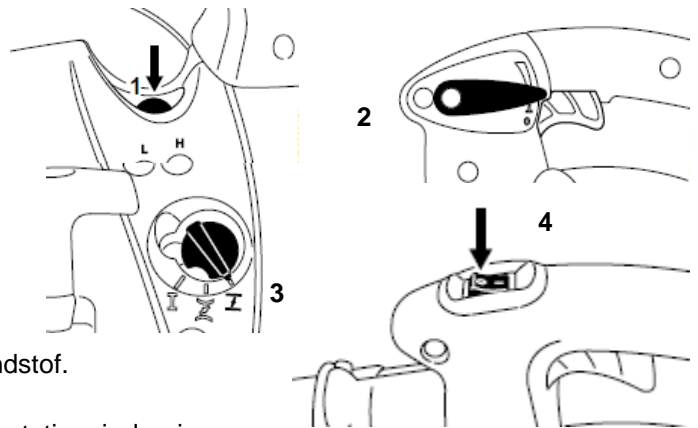


Stoppen van de motor

1. Zet gas op stationair.
2. Druk start/stop knop(4) op 0.

Als bladblazer gebruiken

Het apparaat moet door de gebruiker met de rechterhand op de bedieningshandgreep worden gedragen. De ronde blaasmond is geschikt voor oneffen terrein. De platte blaasmond levert een vlakke luchtstroom, die gericht en gecontroleerd kan worden gebruikt.

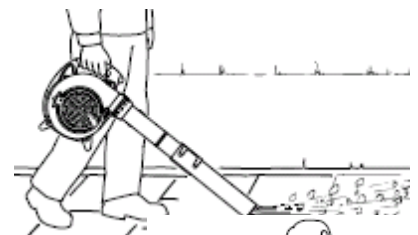

Als Zuig/hakselaar gebruiken

Het apparaat moet door de gebruiker met de rechterhand op de bedieningshandgreep en met de linkerhand op de handgreep van het huis worden gedragen. De draagriem van de opvangzak over de linkerschouder hangen, niet kruislings dragen, zodat in geval van nood het apparaat samen met de opvangzak snel van het lichaam kan worden weggenomen. Pas op met grind, kiezel of andere harde voorwerpen. Hierdoor beschadigen de schoepen. Geen natte bladeren opzuigen, dit veroorzaakt verstopping van de machine.

