




Beknorte handleiding mobiele LED lichtmast

Lichtmast installeren

Zet de lichtmast op een verharde en vlakke ondergrond. Trek de handrem aan (1). Trek de voorste steunpoten horizontaal uit en draai alle steunpoten naar beneden (2). Zet de lichtmast waterpas, op de voet van de mast zijn waterpassen bevestigd (3). Controleer vervolgens het oliepeil (4).

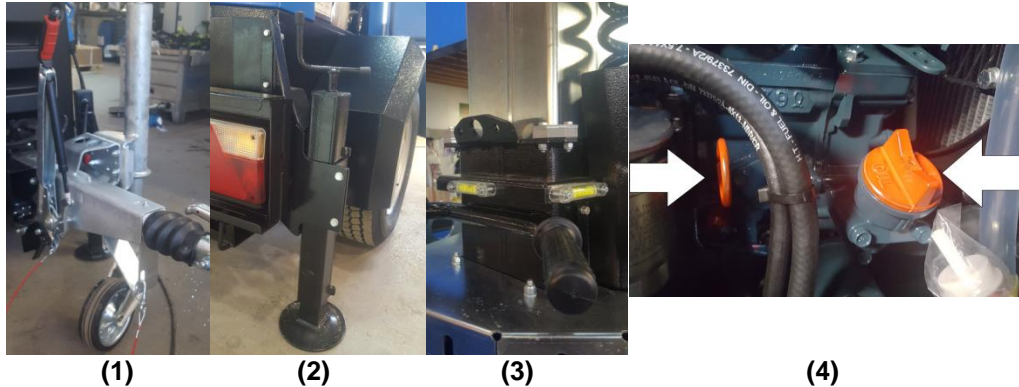


Startprocedure met de ingebouwde generator

1. Zet de massa-schakelaar om door deze met de klok mee te draaien. Trek de stopknop uit.



2. Zet de bovenste schakelaar op 'GEN.' en de onderste schakelaar op 'MANUAL' (1). Zet vervolgens de andere schakelaar op 'ON' (2). Gebruik de groene knop voor het starten en de rode knop voor het stoppen van de motor (3). De motor start automatisch na een aantal seconden en de lampen gaan vervolgens aan. Zorg ervoor dat u de handrem heeft aangetrokken, anders kan de mast niet omhoog.

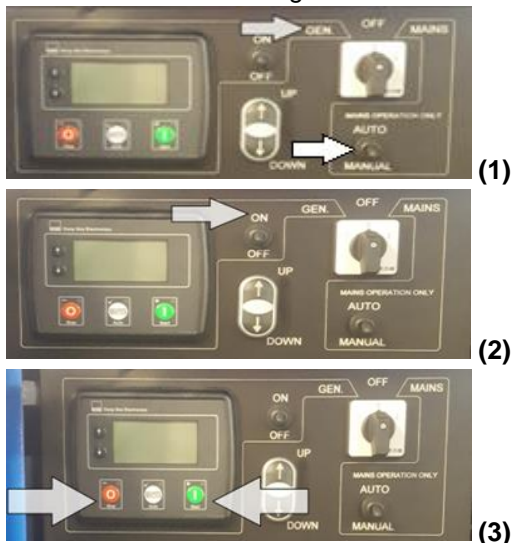

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.



Gebruik met externe krachtbron

Voor het voeden van de lichtmast heeft u een 230V 16A verlengkabel met CEE stekker nodig welke u aansluit op de linker ingang (1). Zet de schakelaar op 'MAINS' (2). U kunt de lichtmast voeden met een andere lichtmast of externe krachtbron zoals het lichtnet. Om een andere lichtmast door te lussen gebruikt u de rechter uitgang (1). Let op, u kunt maximaal een lichtmast doorlussen.



(1)



(2)

Bediening

Zet alle hoofdschakelaars naar boven (1). Met de knop 'UP' en 'DOWN' bedient u de lichtmast omhoog en omlaag (2).



(1)



(2)

Voor het inschakelen van de automatische schemerstand zet u de lichtmast op 'AUTO' (1), zet u de schakelaar op 'LIGHT SENSOR' (2) en drukt u op de knop 'AUTO' (3). De generator en de lampen schakelen in op het moment dat de omgeving verduisterd wordt.



(1)





(2)



(3)

Transport

1. Laat de mast zakken en zorg dat de poten volledig omhoog zijn.
2. Check altijd of de veiligheidskabel bevestigd is aan de auto.
3. Druk de handrem naar beneden (1).
4. Trek de hendel omhoog voordat u de lichtmast op de trekhaak plaatst. De hendel zal, als deze goed is geplaatst, vergrendelen op de kogel van de trekhaak (2).

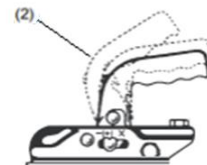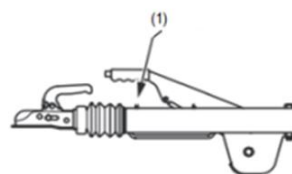

Veiligheidsvoorschriften

- Vanaf windkracht 6 dient u mast te laten zakken.
- Raak de lampen niet aan als deze in gebruik zijn, dit kan brandwonden veroorzaken.
- Het trekkend voertuig moet het totaal gewicht van de aanhanger mogen trekken.
- Gebruik de lichtmast nooit in explosie- en/of brandgevaarlijke ruimten.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.