




BALKKLEMMEN  
HANDLEIDING

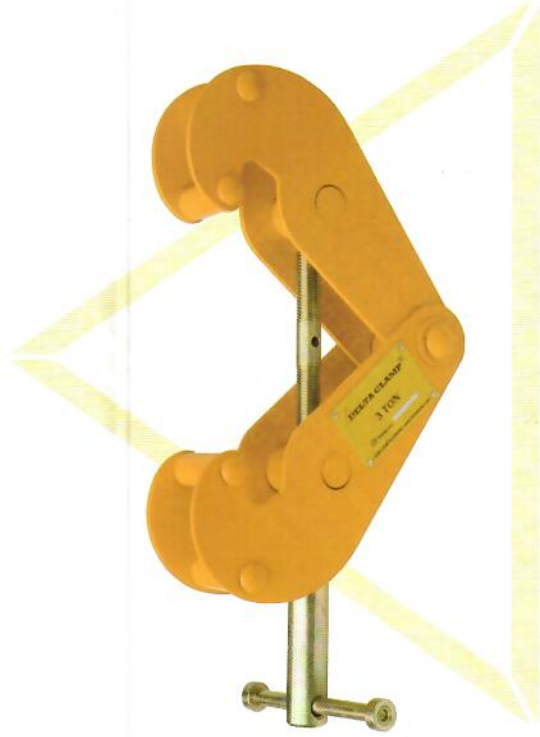

Let op: Alle gegevens in deze handleiding zijn gebaseerd op de beschikbare gegevens op het moment van drukken.  
We behouden ons het recht voor om onze eigen producten te wijzigen op elk moment zonder  
voorafgaande kennisgeving.

## Inhoud

1.	INTRODUCTIE.....	PAGE 3
2.	INSTALLATIE.....	PAGE 4
3.	INSTRUCTIES.....	PAGE 4
4.	ONDERHOUD.....	PAGE 4
5.	TECHNISCHE INFORMATIE .....	PAGE 5
6.	ONDERDELENLIJST.....	PAGE 6

## 1. Introductie

**DELTA** Balkklemmen voldoen aan de veiligheid factoren en verdere veiligheidseisen in overeenstemming met de Europese gemeenschap machine richtlijnen 2006/42/EC.

**DELTA** behoudt het recht voor om materialen en of het ontwerp te wijzigen, indien in dergelijke veranderingen het product verbeterd. Naast het bezigen van de gebruiksaanwijzing, moet ook de onderhoud instructies opgevolgd worden. Bij misbruik, reparatie door een onbevoegd persoon, of het gebruik van niet originele **DELTA** reserve onderdelen vervalt de garantie, tevens kan dit ook leiden tot gevaarlijk gebruik waarbij veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik! Als er twijfel blijft bestaan, neem contact op met uw leverancier.

2. Installatie
  - a. Meet de actuele balk breedte
  - b. Zorg ervoor dat het balk en de **DELTA** balkklem de capaciteit van de last kunnen dragen.
  - c. Installeer de **DELTA** balkklem volgens de gemeten balkbreedte door rechtsom met enige kracht aan de hendel te draaien.
  - d. Zorg ervoor dat het strak vast zit voor gebruik
3. Instructies
  - a. Voor gebruik moet de gebruiker er zeker van zijn dat de **DELTA** balkklem en het ondersteunend orgaan de juiste capaciteit heeft. Overbelasting is ten strengste verboden.
  - b. Zorg ervoor dat de **DELTA** balkklem correct in het midden boven het zwaartepunt van het product is geplaatst en dat de hijsmiddelen op de juist manier wordt gemonteerd. Zorg ervoor dat het niet zal onderworpen aan zijdelingse belasting.
  - c. Voordat de lading wordt gehesen moet er worden nagekeken of de klem straks vast zit en de hijsmiddelen correct over de lading geplaatst zijn.
  - d. **DELTA** Balkklemmen moeten worden schoongehouden in verband met inspectie en onderhoud.
4. Onderhoud
  - a. De minimale onderhoud is afhankelijk van het gebruik van het product. De **DELTA** balkklem moet jaarlijks worden nagekeken door een professional.
  - b. Controleer de **DELTA** balkklemmen regelmatig op slijtage, schade, vervorming, scheuren of gebreken die een gevaar kunnen opleveren.
  - c. Als een van de bovenstaande gebreken wordt geconstateerd moet de **DELTA** balkklem onmiddellijk uit gebruik worden genomen en moet dit worden nagekeken door een professional.
  - d. Gebruik alleen **DELTA** reserve onderdelen.