





Eenpersoonshoogwerker werkhoogte 8,1 meter niet-zelfrijdend

Grondbediening

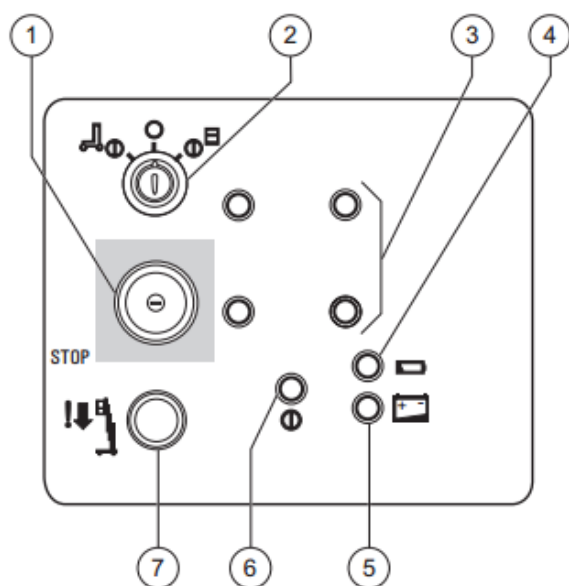


Platformbediening

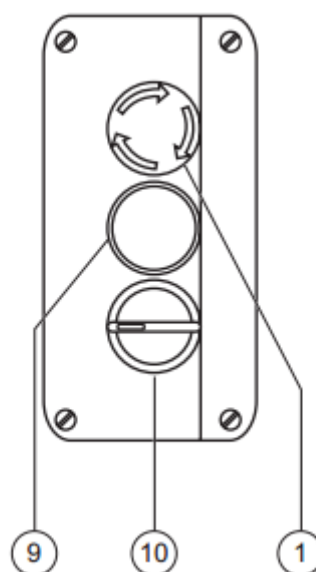

- 1 Rode noodstopknop
- 2 Contactslot
- 3 Stempelbegrenzerlampjes (vier)
- 4 Indicatielampje 'accu bijna leeg' voor hulpsysteem voor neerlaten platform
- 5 DC-modellen: indicatielampje 'accu bijna leeg'
- 6 Voedingslampje
- 7 Knop voor hulpsysteem neerlaten platform
- 8 Luchtdrukmeter
- 9 Knop voor activering bedieningselementen
- 10 Op/neer-schakelaar

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

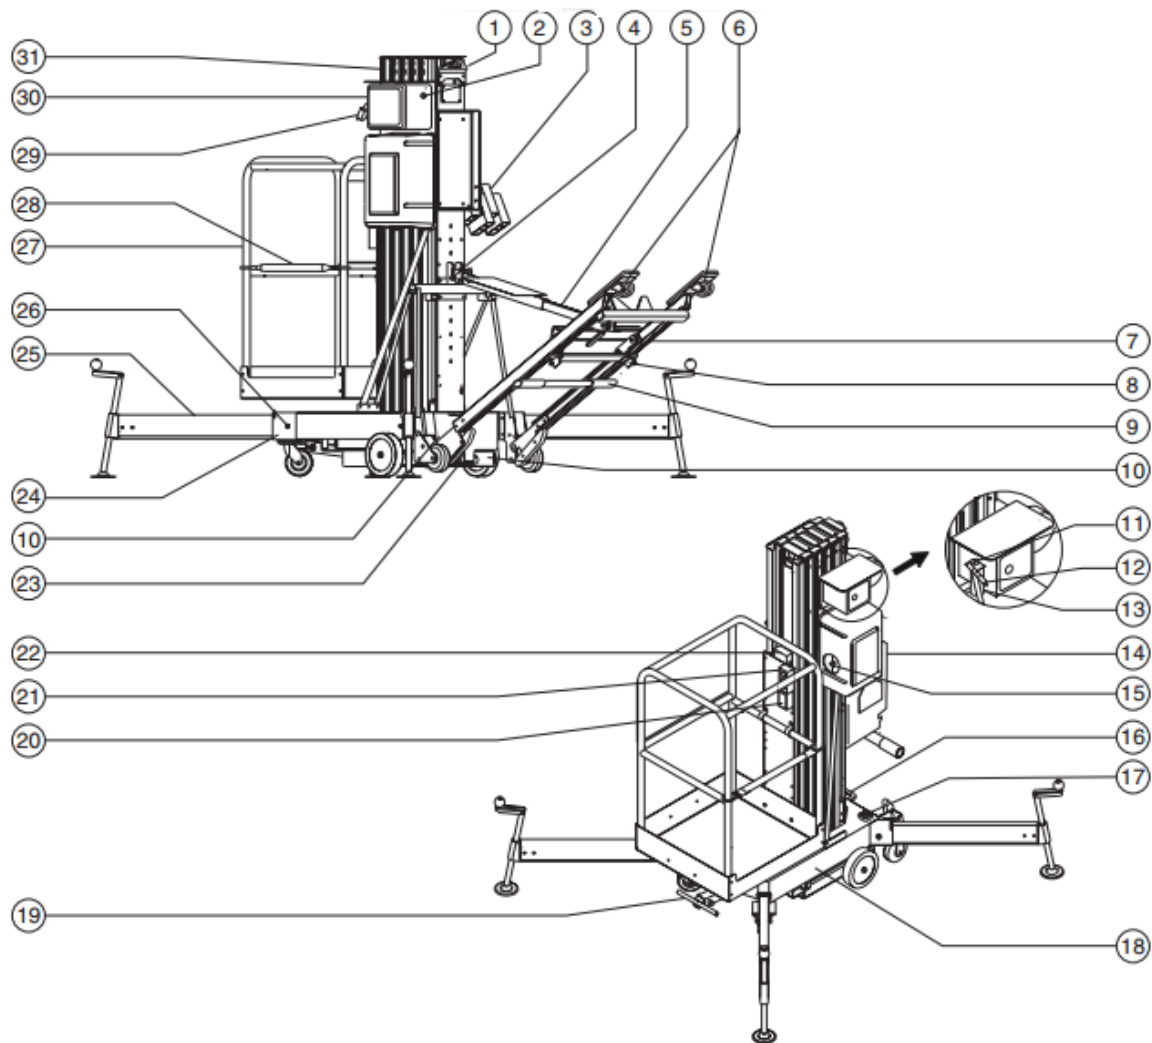

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Hijssoog | 17 Waterpas |
| 2 AC-modellen: zekering | 18 Basis |
| 3 Opbergsteun voor stempel | 19 Schuivende T-handgreep |
| 4 Opsluitpen achteroverhelframe veerpootopbergsteun | 20 AC-contactdoos |
| 5 Achteroverhel-veerpoot | 21 Platformbediening |
| 6 Zwenkwielvergrendeling | 22 Opbergruimte bedieningshandleiding |
| 7 Achteroverhelframe | 23 Nooddaalventiel (onder machine) |
| 8 Aanslagbeugel voor laden | 24 Basisopbergsteun voor stempel |
| 9 Draaistang voor laden | 25 Stempel met nivelleringskriek |
| 10 Vorkheftruck pocket | 26 Stempelborgpen |
| 11 Stelknop smeerinrichting luchtleiding | 27 Platform |
| 12 Luchttoevoer voor machine | 28 Platformtoegangsmiddenstuk of -hek |
| 13 Smeerinrichting luchtleiding | 29 Voeding machine |
| 14 DC-modellen: accupak met lader | 30 Grondbediening |
| 15 Hydraulische groep | 31 Mast |
| 16 Lierbevestigings-/ vastzetpunt | |

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
 Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.


Gebruik van de machine

- 1 Plaats de machine op een stevige ondergrond recht onder het gewenste werkgebied.
- 2 Sluit de juiste krachtbron aan: sluit de machine aan op een geaarde 15A AC-voeding. Gebruik een 3,3 mm² 3-kabel geaard verlengsnoer van max. 13 m.
- 3 Steek de sleutel in het contactslot en draai deze naar platformbediening.
- 4 Trek de rode noodstopknop van de grondbediening uit naar de stand aan.
- 5 Draai de rode noodstopknop van de platformbediening om deze vrij te zetten. Resultaat: het voedingslampje dient aan te gaan.


6 Selecteer een stempel en schuif deze in een basisopbergsteun totdat de stempelborgpen vastklikt. Stel de stempel af om de machine vlak te stellen en de basiszwenkwielen enigszins van de grond omhoog te brengen. Stel de machine alleen vlak met de stempels.



7 Controleer de begrenzerlampjes bij de grondbediening. Controleer of het betreffende lampje brandt.

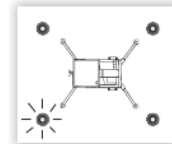

- 8 Herhaal deze procedure voor de overige stempels.
- 9 Stel met behulp van het waterpas de nivelleringskrikken af tot de machinebasis vlak staat.

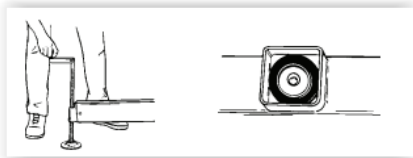

Noodstop testen

- 10 Druk de rode noodstopknop van de grondbediening in naar de stand uit.
- 11 Druk de knop voor activering van de bedieningselementen in en draai de op/neer-schakelaar in de gewenste rijrichting.
 - Resultaat: de op/neer-functie mag niet in werking treden.
12. Druk de rode noodstopknop vande platformbediening in naar de stand uit.
13. Trek de rode noodstopknop vande grondbediening uit naar de stand aan.
14. Drukdeknopvooractiveringvande bedieningselementen in en draai de op neer schakelaar in de gewenste rijrichting.
 - Resultaat: de op/neer-functie mag niet in werking treden.