



## Universele Bedieningshandleiding LU

### • Afstandbediening

Met de linker knoppen op de afstandbediening kan de ventilator in 3 standen (respectievelijk 6 standen voor de + uitvoering) worden ingesteld. Dit wordt links op het display weergegeven door een rode led (een cijfer bij de + uitvoering). Met de rechter knoppen kunnen de 3 elektrische verwarmingsstanden worden ingeschakeld. Dit wordt rechts op het display weergegeven. Bij verlaging van de ventilatorstand zal de elektrische verwarming, indien nodig, automatisch worden teruggedeschakeld naar de daarbij mogelijke maximale verwarmingsstand. De elektrische verwarmingsstand kan nooit hoger zijn dan de ventilatorstand. Bij het uitschakelen van de ventilator wordt ook de verwarming uitgeschakeld. Het vermogensafhankelijke nadraai systeem laat de ventilatoren nog zolang doordraaien, totdat alle warmte uit het toestel is geblazen.


**LET OP:** Bij een CV water verwarmd luchtgordijn werken de knoppen voor de elektrische verwarming op de afstandbediening **niet!** De warmtevraag knop werkt **alleen** bij een CV water verwarmd luchtgordijn.

### • Display


Het display bevindt zich in de linkerbovenhoek van het luchtgordijn. Op het display is af te lezen in welke ventilatorstand en verwarmingsstand het luchtgordijn is ingeschakeld. Met de rode indicator aan de linkerzijde wordt de ventilatorstand aangegeven. Met de indicator aan de rechterzijde wordt de elektrische verwarmingsstand weergegeven. Indien de batterijen leeg zijn of de afstandbediening niet functioneert kan met behulp van de reset knop op het display het toestel in ventilatorstand 2 (respectievelijk ventilatorstand 3 voor de + uitvoering) worden ingeschakeld. Bij een elektrisch verwarmd luchtgordijn wordt ook de verwarming in stand 1 ingeschakeld.

**LET OP:** Bij een CV water verwarmd luchtgordijn is er geen sprake van elektrische verwarming. Met de indicator aan rechterzijde wordt aangegeven of de warmtevraag is ingeschakeld.

Display uitlezing LU toestel **cv water verwarmd**

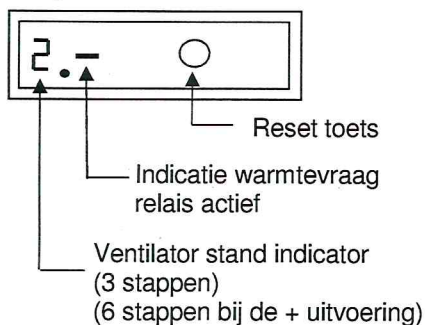

Display uitlezing LU toestel **elektrisch verwarmd**

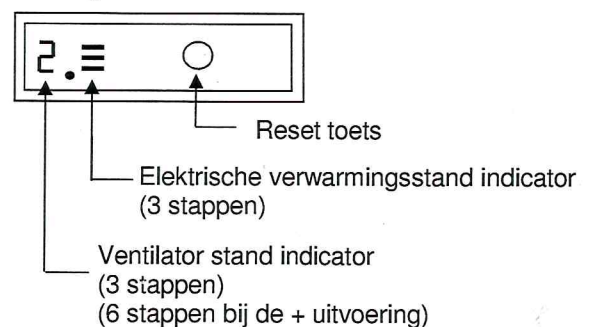

Warmtevraag schakelaar (alleen functioneel bij cv water verwarmd toestel)

Afstandbediening

